


ダイエットカッター DIET CUTTER

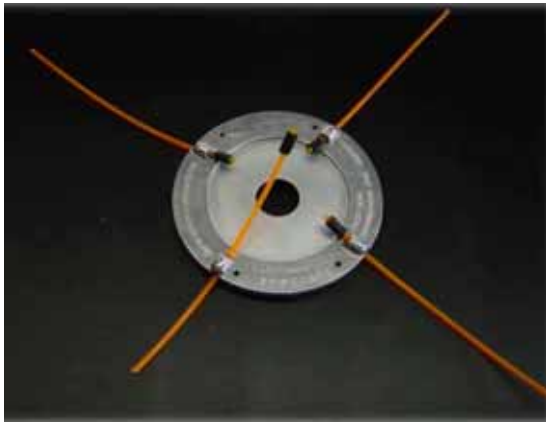

特徴

最もシンプルで使いやすいタイプ！

アルミ板とアルミダイカストのフュージョンで

軽くて、丈夫！

取付けは簡単！刈刃と同じ！

ラインの交換も超簡単！差し替えるだけ！

取付け方法

ホルダーA(刃受け金具)

25.4の凸部

ホルダーB(刃押え金具)

ダイエットカッターの穴を
ホルダーAの凸部にはめる。


ホルダーBで挟みボルト
又はナットを締め付ける。

25.4の穴

刈刃と同じ取付けだから、
殆どの刈払機に取付きます。

刈払機のボルト又はナット

止め金具付きラインもカットラインも使用できます。

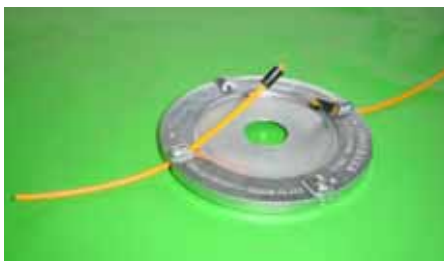

止め金具付きラインは差し込むだけ！



カットライン(約20cm)も使用可能！